

# BRUKSANVISNING FÖR SLAKTPISTOL BLITZ



## A. LADDNING OCH ANVÄNDNING

1. Skruva av pistolhuvudet (201) och sätt i patronen (kal. 9) med tändhatten uppåt. Patronernas styrka indikeras med färgen på tändhatten. Grön: svag laddning - för svin och kalvar. Gul: mellan laddning - för kor och hästar. Blå: stark laddning - för oxar och tjurar. Röd: extra stark laddning - för de allra största djuren.
2. Pistolhuvudet (201) skruvas kraftigt ihop med pistolhylsan (204). Var uppmärksam på att ringfjädern (21) inte vrider sig. Öppningen måste sitta mitt emot avtryckaren (211).
3. Slagbulten (208) dras ut med hjälp av slagbultsmuttern (209) tillsa dess att avtryckaren (211) hörbart fixeras till sitt läge. Apparaten är nu färdig för användning.
4. Bultpistolen skall med båda händer hållas mot djurets skalle med pistolhuvudet (201), avtryckaren (211) och slagbulten (208) uppåt och med ett tryck på avtryckaren utlösa skottet. Var uppmärksam på att avtryckaren är helt nertryckt.
5. Vid eventuell fastklämd patronhylsa kan den dras ut med hjälp av avtryckarens jack på undersidan som föres in i spåret på mellandelen (202).
6. **VARNING!** Bultpistolen hålls så stabilt som möjligt mot djurets skalle, utan att kantställas. Understa delen av bultpistolen, där avlivningsspiken (205) tränger ut, får aldrig hållas mot kroppen, åtminstone inte då felsökning pågår.
7. Då bultpistolen ej fungerar då den skall avfyras skall i pistolhuvudet (201) skruvas av och patronen tas ut. Pröva, om slagbulten (208) är i ordning. Annars skickas bultpistolen till leverantören.
8. Friskott måste absolut undvikas! Provsnitt får endast skjutas mot kraftiga träunderlag.
9. En bra funktion för bultpistolen är härmed garanterad, när originalammunition från Er leverantör används.

## B. RENGÖRING

1. Skruva av förslutningsskruven (203).
2. Ta ut avlivningsspiksfjädern (215).
3. Ta ut avlivningsspiken (215), därvid följer gummidämpare (216) med. Därefter rengöres loppet (204) och patronlagret (mellandelen 202) med rengöringssettet, eventuellt med bensin. Sedan smörjes dessa in med vapenolja eller liknande (OBS! gummidämparen 216 skall ej smörjas in!).
4. Avlivningsspik (205) - gummidämpare (216) - avlivningsspikfjäder (215) sätts in i nämnd ordning. Därefter skruvas förslutningsskruven (203) till.
5. Det rekommenderas att tvätta av pistolhuvudet (201) med hjälp av bensin eller dieselolja.
6. Man övertygar sig om att bultpistolen har den riktiga funktionen genom att istället för en patron för in putspinnen (utan borste) i patronlagret (mellandelen 202) och skjuter ut avlivningsspiken (205) med hjälp av putspinnen ca. 75 mm. Det är nödvändigt att piken skjuter ut 75 mm och att denna sedan fjädrar tillbaka av sig själv. Hänvisningsnumren refererar till den tyska bruksanvisningen och dess bild.

# Reservdelar till Blitz Slaktpistol

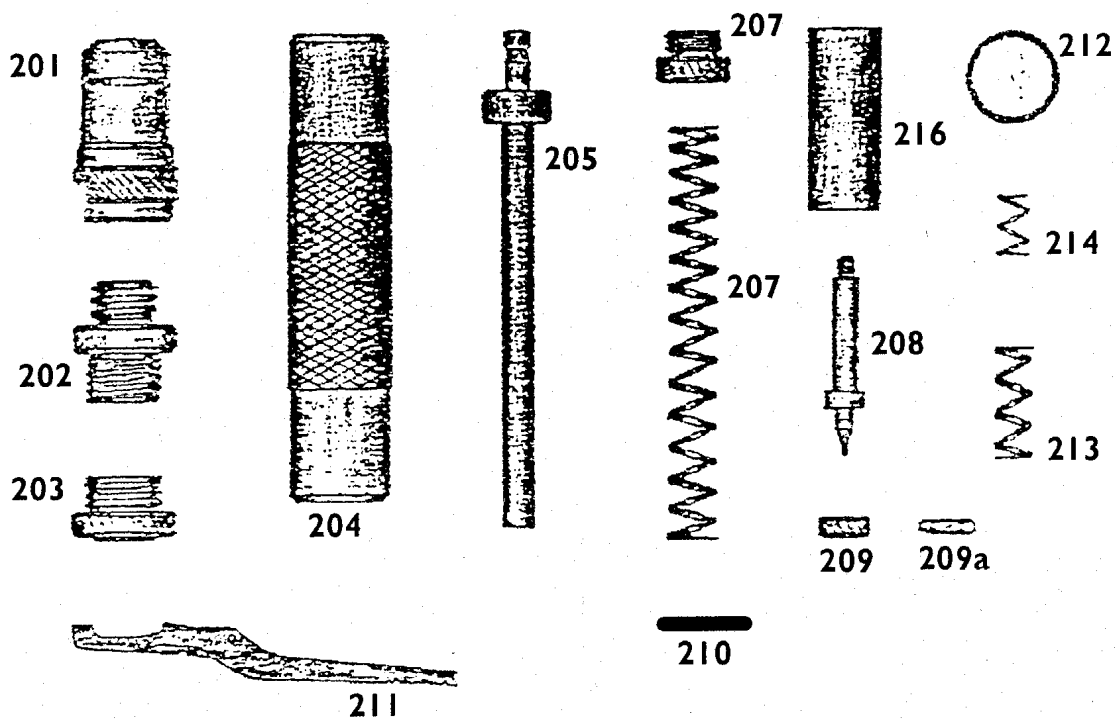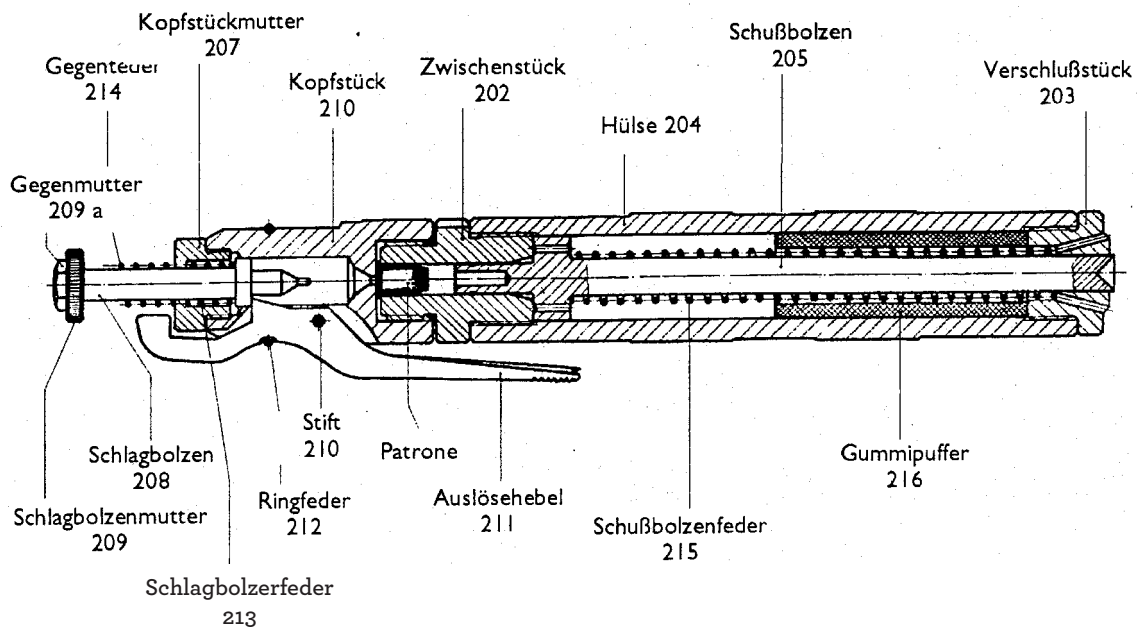

8840-1 Huvudstycke (nr 201)  
 8840-2 Mellanstycke (nr 202)  
 8840-3 Slutstycke (nr 203)  
 8840-4 Rör (204)  
 8840-5 Skjutbult (205)  
 8840-7 Huvudmutter (206)

8840-8 Slagbult (208)  
 8840-9 Slagbultsmutter (209)  
 8840-9 Kontramutter (209a)  
 8840-10 Stift (210)  
 8840-11 Avtrycksrepp (211)  
 8840-12 Ringtjäder (212)

8840-13 Slagbulttjäder (213)  
 8840-14 Motfjäder (214)  
 8839 Skjutbultsfjäder (215)  
 8838 Gummibuffert (216)