

BRUKSANVISNING FÖR SMART ÄGGKLÄCKNINGSMASKIN

A. KOMPONENTBESKRIVNING

1. Analog temostat
2. Justerskruv för kalibrering
3. Kvicksilvertermometer
4. Ägghållare för vändning av ägg
5. Stålnät
6. Hål för ventilation
7. Värmeenhet
8. Manuell vändarm



B. FÖRE ANVÄNDNING

Innan Smart tas i bruk är det lämpligt att beakta synpunkter, teknisk data och säkerhetsföreskrifter gällande produkten.

Packa upp maskinen

Kontrollera att följande komponenter finns:

- Bruksanvisning
- Termometer
- Stålnät och ägghållare
- Automatisk äggvändare (om maskinen är utrustad med det).

Äggkläckaren har en elektrisk kabel (ca. 2m) med en stickkontakt för 220/230 V, 50-60 Hz.
Viktigt! Var noga med att kontrollera att termometern är hel och fungerar.

Förberedelser

Lokalen där äggkläckaren ska användas måste vara väl ventilerad med en konstant temperatur på 18-25°C.
Placera kläckaren på en plan yta. Den ska ej stå i drag eller i direkt solljus.

Anslut bara maskinen till jordade uttag.

Vi reserverar oss för eventuella tekniska ändringar.

Råd:

Tillverkaren ikläder sig inget ansvar gällande fel som uppkommer vid felaktigt handhavande eller placering.

- Innan maskinen tas i bruk se till att rengöra den både invändigt och utvändigt, enligt anvisningar under punkt D Rengöring på sidan 5.
- För rätt fuktighet under kläckningsperioden ska vattenmängden i botten av maskinen vara 1-2 cm.
- Placera stål nätet i botten på maskinen.
- Placera ägghållaren så att vändarmen sticker ut genom hålet på kortsidan av maskinen.
- Placera termometern i plastfästet på ägghållaren. Var noga med att inte bryta den eller reglera den på ett sätt så att dess kula är nära golvet för äggen. Termometerns kula ska vara placerad i höjd med äggens ovansida.
- Anslut maskinen till jordat eluttag.
- När rätt arbetstemperatur är uppnådd (beroende av vald äggsort) fördela äggen jämnt över ägghållaren. För att maskinen ska bli stabil gällande värme och fuktighet rekommenderas att maskinen körs utan ägg ca 1 dygn innan äggen läggs i.

Termometern anger temperaturen i Fahrenheit (°F).

Omvandlingsfaktor:

Fahrenheit = (Celsius x 1,8) + 32


Celsius = (Fahrenheit - 32) / 1,8

Montering av automatisk äggvändare (tillbehör)

Montering av den automatiska äggvändaren måste göras innan stål nät och ägghållare placeras.

- Ta bort de vita plastpluggarna på kortsidan av maskinen.
- Montera äggvändaren på maskinen enligt skisser (C och D).
- Lägg i stål nät och ägghållare.
- Skruva ihop ägghållarens vändarm med äggvändarens vändstag, enligt skisser (A och B).
- Anslut sedan äggvändaren till jordat eluttag

Om du ej använder dig av den automatiska äggvändaren vänder du äggen manuellt genom att föra vändarmen framåt alternativt bakåt. Antalet vändtillfällen per dag kan vara olika, beroende av vald äggsort.

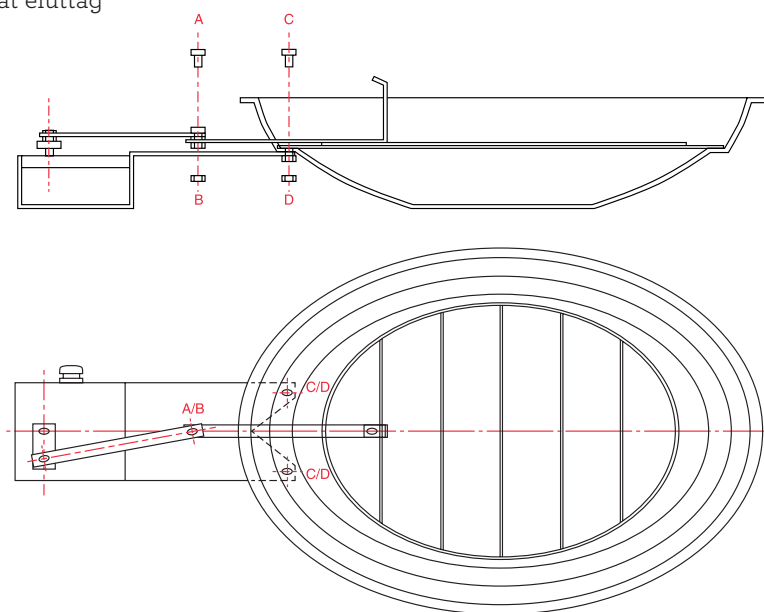

Vi reserverar oss för eventuella tekniska ändringar.

Kalibrering av maskinen

I locket sitter en värmeslinga och en analog termostat, som är kalibrerad från fabrik.

När maskinen är påslagen lyser den gröna lampan (PWR) med fast sken.
Den röda lampan (ON) indikerar med fast sken att uppvärmingen är aktiverad.
När rätt temperatur är uppnådd slocknar lampan.

Om maskinen ej uppnått rätt temperatur måste eventuellt termostaten kalibreras om.
Använd en skruvmejsel till justerskruven under indekeringslamporna, vrid den antingen mot + eller -, beroende på hur den skall justeras.

Val av temperatur (beroende av äggsort) och angivelsen på termometern avgör hur maskinen skall justeras.

C. SKÖTSELANVISNINGAR

För att garantera en lång livstid på maskinen observera följande:

- Använd inte maskinen i varma, kalla eller fuktiga lokaler (endast rumstemperatur).
- Var varsam vid flytt av maskinen, undvik stötar.
- Innan rengöring tag ur kontakten.
- Drag inte i elkabeln då maskinen skall flyttas, tag i kontakten.
- Anslut inte maskinen till annat än jordade eluttag.

Rengöring

- Använd en fuktig trasa, varmt vatten och diskmedel, inga lösnings- eller rostskyddsmedel.
- För desinfektion av maskinen använd ren alkohol.
- Rengör både in- och utvändigt, var varsam vid värmeslingan och övriga elkontakter.
- Spola ej maskinen med rinnande vatten.
- Efter varje rengöring och desinfektion, kör maskinen i ca två timmar utan vatten, för att undvika kvarstående fukt i maskinen.

Vi reserverar oss för eventuella tekniska ändringar.

D. FELSÖKNING

Problem	Orsak	Lösning
Maskinen fungerar ej	Saknas ström	Kontrollera kontakten
	Kontakt ej ansluten	Anslut kontakten
	Trasig säkring	Byt säkring
	Inget av ovanstående	Kontakta återförsäljare
Låg arbetstemperatur	Värmeslingan fungerar ej	Kontakta återförsäljaren
	Okalibrerad termostat	Kalibrera enligt anvisning på s 5
	Ej eller dåligt fungerande termostat	Kontakta återförsäljaren
	Maskinen står i drag	Flytta maskinen
Kvicksilvret i termometern är skadat.	Stötar eller ovarsam hantering	Lägg termometern i ett kylskåp ett par minuter, spola sedan av den i kallt vatten. Annars byt ut den.

För att garantierna på maskinen skall gälla, får inga egna reparationer utöver ovan angivna utföras. Kontakta återförsäljaren.

E. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning	V/Hz	220V / 50Hz
Strömförbrukning	Watt	100 W
Storlek	mm	400 x 325 x 260 mm
Vikt	Kg	2,3 kg
Äggkapacitet	Höns, anka, kalkon	18 st
	Fasan, pärlhöns	27 st
	Rapphöns, vaktel	45 st
	Gäss	12 st

OPS! Ovanstående kapaciteter är beräknade på ägg av mediumstorlek.

Vi reserverar oss för eventuella tekniska ändringar.